



Влагомер для зерновой муки TK100GF

Инструкция по использованию



ВВЕДЕНИЕ


Благодарим Вас за покупку влагомера Amtast TK100GF. Влагомер предназначен для измерения влажности муки зерновых культур. Пожалуйста, ознакомьтесь с настоящей инструкцией перед использованием прибора.

Комплект поставки: Влагомер – 1 шт Чехол -1 шт Руководство пользователя – 1 шт
Поставляется без элементов питания.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Влагомер оснащен заостренным щупом из нержавеющей стали. В результате неправильного или неаккуратного использования щупа возможно получить серьезную травму – вплоть до летального исхода! Пожалуйста, одевайте защитные пластиковые колпачки на заостренные части щупа во избежание получения травм. Жидкокристаллический экран защищен транспортировочной пленкой - ее рекомендуется удалить перед использованием. Устанавливайте элементы питания только одного типа. Не используйте элементы питания разных типов, например, нельзя устанавливать одновременно щелочные, солевые и перезаряжаемые батареи. При хранении влагомера удаляйте батареи.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

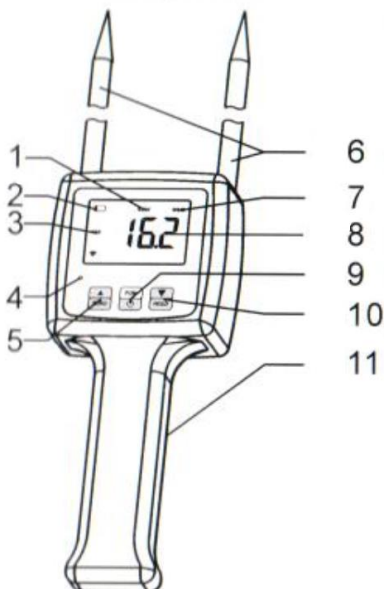

1. Значение относительной влажности %RH
2. Индикатор разряда батарей
3. Максимальное значение влажности
4. Индикатор предупреждения
5. Кнопка сброса/Увеличение значения
6. Датчики
7. Индикация вида зерновой муки
8. Тестируемое значение
9. Кнопка включения
10. Кнопка фиксации измерений/Уменьшение значения
11. Отсек элементов питания

РАБОТА С ПРИБОРОМ. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

1. Включите измеритель кнопкой (9), через секунду на экране отобразится нулевое значение влажности «0.0». В случае если отображается не нулевое значение – нажмите кнопку сброса (5). При проведении сброса не дотрагивайтесь щупом до любых материалов.
2. Поместите щуп в муку, в которой необходимо измерить влажность. Чем глубже погружается щуп – тем будет точнее результат.
3. Нажмите кнопку фиксации показаний (10), на экране отобразится символ MAX. Измеритель будет каждый раз сохранять последнее максимальное значение. Эта функция необходима для поточного измерения влажности. Для отключения данной функции нажмите кнопку фиксации (10).
4. При необходимости выберите предустановку для измерения влажности муки. Для этого нажмите и удерживайте кнопку (9) до тех пор, пока на экране не отобразится символ «CDXX». Для выбора вида муки используйте кнопки (5) или (10):

CD01: пшеничная мука

CD02: рисовая мука

CD03: кукурузная мука

CD04: манная мука

CD05: соевая мука

CD06: ячменная и овсяная мука

CD07: кофейный порошок

CD08: мука сорго

CD09: льняная мука

CD10: гороховая мука

CD11: мука мягкой пшеницы

CD00: для большинства различных видов муки

5. В измерителе предусмотрена функция сигнализации при превышении и уменьшении уровня влажности в настраиваемом диапазоне. Это очень удобно при проведении быстрых многократных измерений, когда на экран смотреть нет необходимости. При превышении или уменьшении установленных значений влажности – измеритель подает звуковой сигнал. Для установки сигнализации нажмите и удерживайте кнопку выбора функций (9) до тех пор на экране не отобразится символ «AL2» - установка верхнего значения. Для установки значения используйте кнопку (5). Для сохранения значения нажмите кнопку (10). Установка нижнего значения «AL1» выполняется аналогично. Например, установлено нижнее значение AL1 «13», верхнее значение AL2 «18». При превышении значения влажности выше 18% или уменьшении влажности ниже 13% будет раздаваться звуковой сигнал.
6. Если на экране отображается символ разряда батарей, то измерения будут неверными – замените элементы питания.
7. Измеритель имеет функцию автоматического отключения при 5 мин бездействия. Для принудительного выключения нажмите кнопку (9).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерений: от 3 до 80% для большинства видов муки; от 6 до 30% - предустановки для определенных видов муки

Точность: 0.1%

Погрешность: $\pm 0.5\%$

Автоматическая компенсация температуры от 0 до 60С

Источник питания: батареи тип ААА, 1.5В, 4шт

Длина щупа, мм: 280

Материал щупа: нержавеющая сталь 318.

Рекомендуемые условия окружающей среды: температура от 0 до 60С, влажность не более 85%

Размеры, мм: 460x75x35

Вес, г: 203 (без элементов питания)

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия 6 мес. Производитель: Amtast USA Inc, Китай Тел. +7 (495) 150-16-00, +7 (800) 500-50-20, e-mail: info@ecounit.ru, www.ecounit.ru

Штамп магазина

Дата продажи:

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ Если у Вас возникли вопросы по работе с прибором, просьба обращаться по телефону горячей линии +7 (800) 500-50-20, либо через Интернет-сайт WWW.ECOUNIT.RU

ЭкоЮни
измерительные при